



◎ カバーのはずしかた

- ① コンセントをはずします。
- ② 操作キーを〔開〕にします。
- ③ 図1のようにして ④の矢印方向へカバーを引き上げます。
- ④ カバーを⑤の矢印のようにして、背面のフックをはずします。
- ⑤ 図2のようにカバーをスライドさせ、手前へ引いてはずしてください。

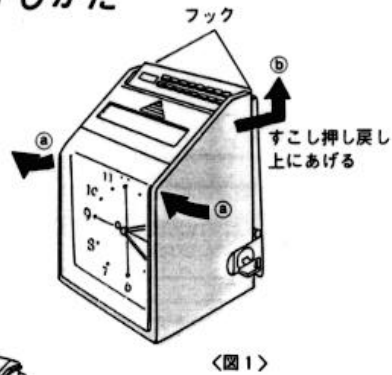

〈図1〉

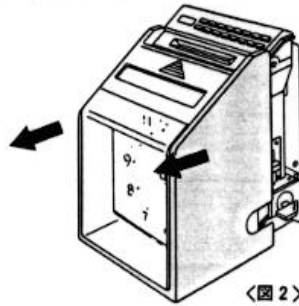


〈図2〉

☆ カバーの取り付けは、カバーをスライドさせながら取り付けます。カバー取り付け後は、操作キーを〔閉〕にしてください。


◎ リボンカセットの交換

◎ 印字が薄くなってきたら、リボンカセットの交換を行なってください。


- ① 本体カバーをはずします。(カバーのはずしかた参照)
- ② リボンカセットを本体のセンターにくるように移動します。
- ③ 図4のようにカセット右側のツメを押え(シャープペンシルの先などで)はずします。次に左側のツメを押えてはずし、リボンカセットを取り出してください。

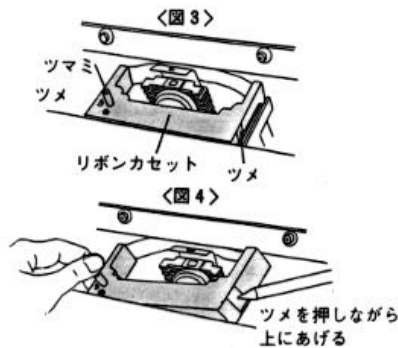

- ④ 新しいリボンカセットを取り出します。ツマミを矢印の方向に回し、リボンのタルミを巻きとってください。(図5)

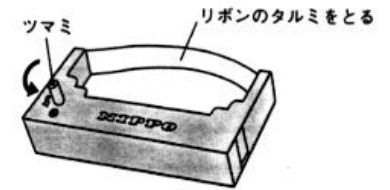


〈図5〉

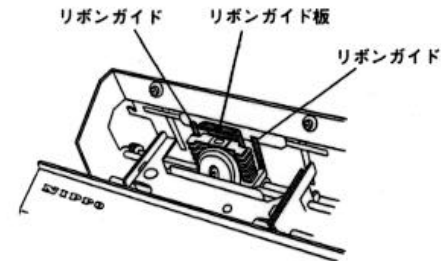


〈図6〉

- ⑤ 図7のようにリボンがリボンガイド板と左右のリボンガイドの間を通します。

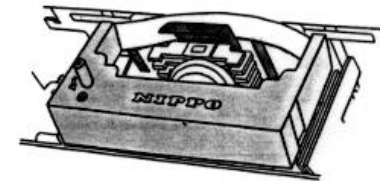

〈図7〉

- ⑥ 左右のツメを押さえ、リボンカセットを取り付けます。

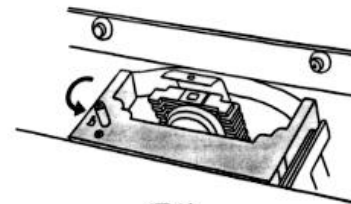

〈図8〉

☆ 取り付け後、ツマミでリボンのタルミを巻きとってください。