

# リボンカセットの交換

タイムカードの印字が薄くなったらリボンカセットを交換してください。




**警告**

リボンカセットの交換中は、本体内部の配線や部品に手を触れぬようご注意ください。

## 1 上カバーを開きます


- 1 上カバー開閉ボタンを矢印方向に押しながら上カバーを90°上方向に開きます。

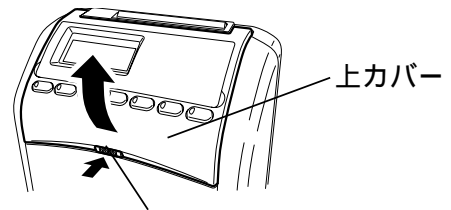

上カバー開閉ボタン

## 2 リボンカセットを取り外します



- 1 図のように、リボンカセットの両側を指でつかみ、手前に持ち上げるようにして取り外します。

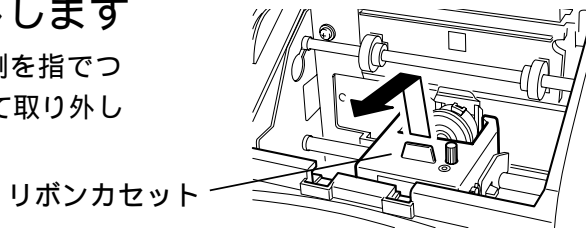

リボンカセット

## 3 新しいリボンカセットをセットします

- 1 リボンをリボンガイドとプリンタヘッドの間につまみを回してたるみを取りながら正しく入れます。
- 2 パチッと音がするまでリボンカセットを押し込みます。
- 3 再度、リボンカセットのつまみを矢印方向に回しリボンのたるみを取ります。

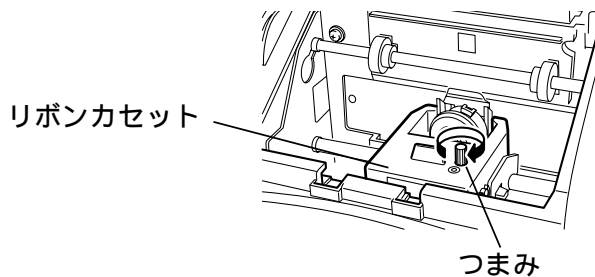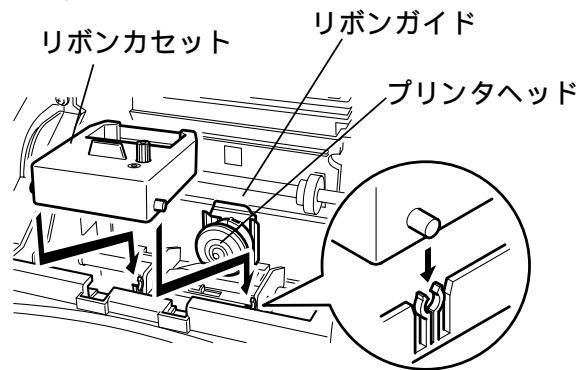

リボンカセット

つまみ


## 4 上カバーを閉じます

# 時報音調整と外部時報接続 [NTR-2600のみ]

## 時報音の調整


時報の音の大きさは、本体裏面の音量調節穴に小型マイナスイヤードライバーを差し込みボリュームを回して調整します。時計方向に回すと大きくなり、逆方向に回すと小さくなります。

音量調整穴

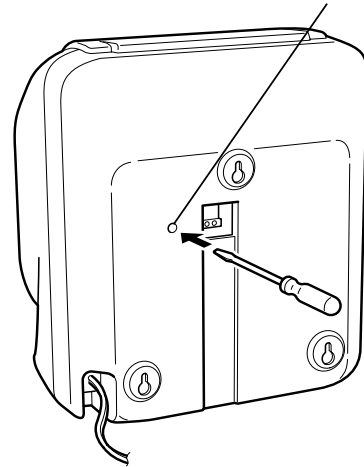

ご注意

ドライバーは軽く回してください。

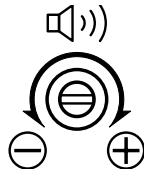

## 外部時報の接続方法

ブザーなどの外部時報と接続するときに行ってください。



ご注意

本時報用端子は、設定した時報に合わせて「オン」します。電圧などは、出力されておきませんので、ブザーなどの電源は、別にご用意ください。

- 1 本機の裏面が真上になるように向けます。
- 2 外部時報接続端子のボタンを押しながら、外部時報のコードを2箇所差し込みます。



警告

感電事故などの恐れがありますので、本機と外部時報の電源は、外した状態で接続してください。

