



NTR-2500/2600 設定早見表

各種設定には、カードキーが必要です。カードキーをカード挿入口に挿入してから各種設定を行ってください。

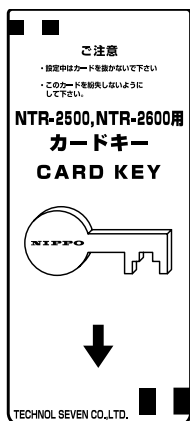

本機は従来の金属的鍵で設定する方式と異なりカードキーを使用して設定モードに入る方式を採用しております。このキーが無ければ設定できません。紛失にご注意ください。

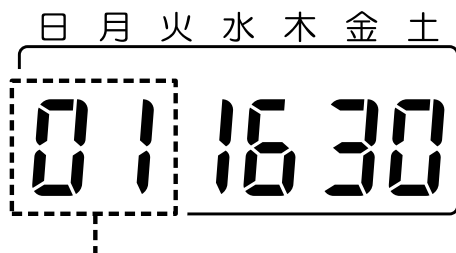

アドレスとは、各種設定をする時、液晶表示部に最大6桁の数字が表示されます。この数字左側2桁が「アドレス」です。アドレス番号は、現在設定中の項目を表示します。

アドレス表示

やり直し

設定途中で操作を間違えた場合や最初から設定をやり直したい場合は、「End」表示が画面に出るまで送りキーを押し、改めてセットボタンを5秒間押すか、あるいはコンセントからプラグをいったん抜き・差しして、順序1から操作をやり直してください。

設定の移動

設定入力中で「End」が表示されているとき、いずれかのボタンを押すと、その項目の設定に移動します。設定が不要の場合は「送り」ボタンを繰り返し押して「End」表示に戻り、改めてセットボタンを5秒間押して「終了」させてください。

NTR-2500/2600 リボン色切替設定

遅刻、早退、外出など区別するためのリボン色を切替える時刻設定をします

順序	アドレス	操 作	説 明	表示部 点滅	入力範囲	初期値
1		操作カバー開閉	“操作カバー”開を90度上に開ける			
2	年月日	カードキー挿入	“カードキー”を挿入する(ピー音 年月日が点滅)	0 3 4 1		0 2 1 1
3	0 6	クリア・リボンボタン	“リボン”ボタンを1回押す(チャンネル1が点滅)	0 6 1 0		
<p>他の項目ですでに“チャンネル設定”が済んでいる場合は、順序13までセットボタンを押してアドレス番号15まで進めてください(チャンネル設定は共通です)</p> <p>【チャンネル設定】</p>						
4	0 6	+/- (チャンネル1)	+ボタンで“チャンネル1”をON/OFFにする セットボタンを押す	0 6 1 0	0~1	1
5	0 6	+/- (チャンネル2)	+ボタンで“チャンネル1”をON/OFFにする セットボタンを押す	0 6 1 1	0~1	0
<p>1=ON(入力可) 0=OFF(入力不可)</p> <p>《チャンネル1》(例)月曜日~金曜日の設定</p> <p>+ボタンで(日)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0</p> <p>↓</p> <p>日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 1 0 0</p>						
6	1 0	+/- (日曜日)	+ボタンで(日)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	1
7	1 0	+/- (月曜日)	+ボタンで(月)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
8	1 0	+/- (火曜日)	+ボタンで(火)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
9	1 0	+/- (水曜日)	+ボタンで(水)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
10	1 0	+/- (木曜日)	+ボタンで(木)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
11	1 0	+/- (金曜日)	+ボタンで(金)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
12	1 0	+/- (土曜日)	+ボタンで(土)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	1
<p>以下同様に設定</p> <p>↓</p> <p>日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 1 0 1</p>						
<p>【リボン切替時刻 黒 赤 印字】</p>						
13	1 5	+/- (黒 赤)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	1 5 9 : 0 0	0~23	--:--
14	1 5	+/- (黒 赤)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	1 5 9 : 0 0	00~59	--:--
<p>【リボン切替時刻 赤 黒 印字】</p>						
15	1 6	+/- (赤 黒)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	1 6 1 7 : 0 0	0~23	--:--
16	1 6	+/- (赤 黒)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	1 6 1 7 : 0 0	00~59	--:--
<p>《チャンネル2》(例)土曜日の設定</p> <p>他の項目ですでに“チャンネル設定”が済んでいる場合は、順序24までセット/時報ボタンを押して進めてください(チャンネル設定は共通です)</p> <p>↓</p> <p>日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 5 0 0</p>						
17	5 0	+/- (日曜日)	+ボタンで(日)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
18	5 0	+/- (月曜日)	+ボタンで(月)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
19	5 0	+/- (火曜日)	+ボタンで(火)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
20	5 0	+/- (水曜日)	+ボタンで(水)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
21	5 0	+/- (木曜日)	+ボタンで(木)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
22	5 0	+/- (金曜日)	+ボタンで(金)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
23	5 0	+/- (土曜日)	+ボタンで(土)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	0
<p>以下同様に設定</p> <p>↓</p> <p>日月火水木金土 5 0 1</p>						
<p>【リボン切替時刻 黒 赤 印字】</p>						
24	5 5	+/- (黒 赤)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	5 5 9 : 0 0	0~23	--:--
25	5 5	+/- (黒 赤)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	5 5 9 : 0 0	00~59	--:--
<p>【リボン切替時刻 赤 黒 印字】</p>						
26	5 6	+/- (赤 黒)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	5 6 1 2 : 0 0	0~23	--:--
27	5 6	+/- (赤 黒)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	5 6 1 2 : 0 0	00~59	--:--
<p>【カードキー排出】</p>						
28	5 4	セット	セットボタンを3秒間押す 通常表示(年月日)に戻る 【終了】 “操作カバー”をもとに戻す	5 6 E N D		54END

NTR-2500/2600 残業設定

残業計算の設定をします

順序	アドレス	操作	説明	表示部 点減	入力範囲	初期値
1		操作カバー開閉	“操作カバー”を90度上にかける			
2	年月日	カードキー挿入	“カードキー”を挿入する(ピー音 年月日が点滅)	0 3 4 1		0 2 1 1
3	0 6	送り/残業ボタン	“残業”ボタンを1回押す(チャンネル1が点滅)	0 6 1 0	1~2	
4	0 6	+/- (チャンネル1)	【チャンネル設定】 +ボタンで“チャンネル1”をON/OFFにする セットボタンを押す	0 6 1 0	0~1	1
5	0 6	+/- (チャンネル2)	+ボタンで“チャンネル1”をON/OFFにする セットボタンを押す	0 6 1 1	0~1	0
			1=ON(入力可) 0=OFF(入力不可)			
6	1 0	+/- (日曜日)	【チャンネル1】(例)月曜日~金曜日の設定 +ボタンで(日)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0	日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 1 0 0	0~1	1
7	1 0	+/- (月曜日)	+ボタンで(月)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
8	1 0	+/- (火曜日)	+ボタンで(火)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
9	1 0	+/- (水曜日)	+ボタンで(水)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1	日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 1 0 0	0~1	1
10	1 0	+/- (木曜日)	+ボタンで(木)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
11	1 0	+/- (金曜日)	+ボタンで(金)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
12	1 0	+/- (土曜日)	+ボタンで(土)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	1
			以下同様に設定			
			【残業計算開始時刻】			
13	1 1	+/- (時)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	1 1 1 7 : 0 0	0~23	--:--
14	1 1	+/- (分)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	1 1 1 7 : 0 0	00~59	--:--
			【残業印字開始時刻】			
15	1 2	+/- (時)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	1 2 1 7 : 0 0	0~23	--:--
16	1 2	+/- (分)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	1 2 1 7 : 3 0	00~59	--:--
			【丸め単位】			
17	1 3	+/- (丸め)	+ボタンで“丸め単位”を入力する セットボタンを押す	1 3 3 0	1.5.6.10.15. 20.30.60	1
			【60/100進法】			
18	1 4	+/- (進法)	+ボタンで“進法単位”を選択する セットボタンを押す 60=60進法 100=100進法	1 4 6 0	10/60	60
			【チャンネル2】(例)土曜日の設定			
19	5 0	+/- (日曜日)	+ボタンで(日)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0	日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 5 0 0	0~1	0
20	5 0	+/- (月曜日)	+ボタンで(月)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
21	5 0	+/- (火曜日)	+ボタンで(火)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
22	5 0	+/- (水曜日)	+ボタンで(水)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0	日月火水木金土 ▲▲▲▲▲▲▲▲ 5 0 ▲	0~1	0
23	5 0	+/- (木曜日)	+ボタンで(木)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
24	5 0	+/- (金曜日)	+ボタンで(金)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	0
25	5 0	+/- (土曜日)	+ボタンで(土)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	0
			以下同様に設定			
			【残業計算開始時刻】			
26	5 1	+/- (時)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	5 1 1 3 : 0 0	0~23	--:--
27	5 1	+/- (分)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	5 1 1 3 : 0 0	00~59	--:--
			【残業印字開始時刻】			
28	5 2	+/- (時)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	5 2 1 3 : 0 0	0~23	--:--
29	5 2	+/- (分)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	5 2 1 3 : 3 0	00~59	--:--
			【丸め単位】			
30	5 3	+/- (丸め)	+ボタンで“丸め単位”を入力する セットボタンを押す	5 3 3 0	1.5.6.10.15. 20.30.60	1
			【60/100進法】			
31	5 4	+/- (進法)	+ボタンで“進法単位”を選択する セットボタンを押す 60=60進法 100=100進法	5 4 6 0	10/60	60
			【カードキー排出】			
33	5 4	セット	セットボタンを3秒間押す 通常表示(年月日)に戻る 【終了】 “操作カバー”をもとに戻す。	5 4 E N D		54END

NTR-2600 時報設定

時報の設定をします (NTR-2600 のみの機能)

順序	アドレス	操作	説明	表示部 点滅	入力範囲	初期値
1		操作カバー開閉	“操作カバー”を90度上に開ける			
2	年月日	カードキー挿入	“カードキー”を挿入する(ピー音 年月日が点滅)	0 3 4 1		0 2 1 1
3	0 6	セット/時報ボタン	“時報”ボタンを1回押す(チャンネル1が点滅)	0 6 1 0		
<p>他の項目ですでに“チャンネル設定”が済んでいる場合は、 順序13までセットボタンを押してアドレス番号2Lまで進めてください(チャンネル設定は共通です)</p> <p>【チャンネル設定】</p>						
4	0 6	+/- (チャンネル1)	+ボタンで“チャンネル1”をON/OFFにする セットボタンを押す	0 6 1 0	0~1	1
5	0 6	+/- (チャンネル2)	+ボタンで“チャンネル1”をON/OFFにする セットボタンを押す	0 6 1 0	0~1	0
<p>1=ON(入力可) 0=OFF(入力不可)</p> <p>《チャンネル》(例)月曜日~金曜日の設定</p>						
6	1 0	+/- (日曜日)	+ボタンで(日)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	1
7	1 0	+/- (月曜日)	+ボタンで(月)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
8	1 0	+/- (火曜日)	+ボタンで(火)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
9	1 0	+/- (水曜日)	+ボタンで(水)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
10	1 0	+/- (木曜日)	+ボタンで(木)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
11	1 0	+/- (金曜日)	+ボタンで(金)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 1		0~1	1
12	1 0	+/- (土曜日)	+ボタンで(土)1実行する/0しないを選択する セットボタンを押す 例 0		0~1	1
<p>以下同様に設定</p> <p>【吹鳴長の設定】</p>						
13	2 L	+/- (吹鳴長)	+ボタンで“吹鳴長(秒)”を入力する セットボタンを押す	2 L 2 0	0~99	20
<p>【時報を鳴らす時刻の設定】</p> <p>1回目</p>						
14	2 1	+/- (時)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	2 1 9 : 0 0	0~23	--:--
15	2 1	+/- (分)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	2 1 9 : 0 0	00~59	--:--
16	2 1	+/- (吹鳴曲)	+ボタンで“吹鳴曲”を入力する セットボタンを押す 吹鳴曲 0=外部時報のみ、1=ジュ・トウ・ブウ、2=メヌエット	2 1 1 0~2	0~2	1
<p>2回目</p>						
17	2 2	+/- (時)	+ボタンで“時”を入力する セットボタンを押す	2 2 1 0 : 0 0	0~23	--:--
18	2 2	+/- (分)	+ボタンで“分”を入力する セットボタンを押す	2 2 1 0 : 0 0	00~59	--:--
18	2 2	+/- (吹鳴曲)	+ボタンで“吹鳴曲”を選択する セットボタンを押す	2 2 1 0~2	0~2	1
<p>3回目~16回目</p>						
19	2 3		順序17と同じセットを繰り返してください(最大16回) 設定が不要な場合は、セットキーを繰り返して押して アドレス番号36まで進めてください セットボタンを押す	36 1		
<p>3 6</p> <p>【カードキー排出】 セットボタンを5秒押す 通常表示(年月日)に戻る</p> <p>【終了】 操作カバーをもとに戻す</p>						