



NTR-2500/2600 設定早見表

各種設定には、カードキーが必要です。カードキーをカード挿入口に挿入してから各種設定を行ってください。

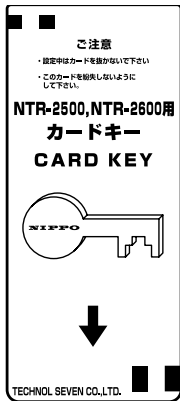

本機は従来の金属的鍵で設定する方式と異なりカードキーを使用して設定モードに入る方式を採用しております。このキーが無ければ設定できません。紛失にご注意ください。

「表示部」の数値は設定例です。

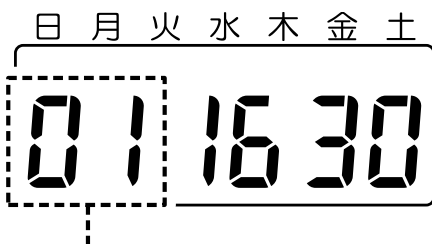

アドレス表示

アドレスとは、各種設定をする時、液晶表示部に最大6桁の数字が表示されます。この数字左側2桁が「アドレス」です。アドレス番号は、現在設定中の項目を表示します。

特殊設定のしかた(1)・・・他社タイムカードを使用する場合 日付 / 曜日印字の選択

順序	アドレス	操作	説明	表示部 点滅	入力範囲	初期値
1		操作カバー開閉	“操作カバー”を90度上を開ける			0 2 1 1
2		カードキー挿入	“カードキー”を挿入する(ピー音 年月日が点滅)	0 3 4 1		
3	0 2	年月日ボタン押す	“年月日”ボタンを1回押す	0 2 2 0 0 3	2002~2099	
4	0 2	+/- (年)	セットボタンを押す	0 2 2 0 0 3	2002~2099	
5	0 2	+/- (月)	セットボタンを押す	0 2 1 0 1	1~12	1 1
6	0 2	+/- (日)	セットボタンを押す	0 2 1 0 8	1~31	1 1
6			(END表示)を確認	0 2 E N D		
7		+5秒	+ ボタンを5秒間押す	0 2 E N D		
8	9 0	+/-カード番号	+ ボタンで“カード番号”を合わせる 説明 {0=N社表裏判別無し 2=A社カードに対応 1=N社表裏判別有り 3=S社カードに対応}	9 0 1	0~3	1
9	9 0	セット	セットボタンを押す END表示	9 0 E N D		1
10	9 1	+5秒	+ ボタンを5秒間押す	9 0 E N D		
11	9 1	+/-印字方式	+/-ボタンで“印字方式”を選択する 説明 {0=日付を印字する 1=曜日を印字する}	9 1 0	0~1	0
12	9 1	セット	セットボタンを3秒間押す カードキー排出 終了 【終了】 “操作カバー”をもとに戻す	9 1 E N D 通常画面		

特殊設定のしかた(2)・・・日替わり時刻の設定 サマータイム設定

順序	アドレス	操作	説明	表示部 点滅	入力範囲	初期値
1		操作カバー開閉	“操作カバー”を90度上に開ける			
2		カードキー挿入	“カードキー”を挿入する(ビー音 年月日が点滅)	0 3 [4] [1]		0 2 1 1
3	0 3	締日ボタン押す	“締日(-)”ボタンを1回押す	0 3 [2] 0		
4		セットボタンを押す	セットボタンを押す	0 3 3 1	1~31	20
4			(END表示)を確認	0 3 E N D		
5		+ 5秒	+ ボタンを5秒間押す	0 3 E N D		
			【日替わり時刻】(例)5:00			
6	0 4	+/- (日替)	+ ボタンで“日替わり時刻”を変更する	0 4 [5] : 0 0	0~23	3:00
7	0 4	セット	セットボタンを押す END表示	0 4 [E N D]		
8		セット 5秒	セットボタンを5秒間押す カード排出、終了			
			【サマータイム開始月】(例)月第一週日曜日			
9	4 6	+ 5秒	+ ボタンを5秒間押す	0 4 [E N D]		
10	4 6	+/- (月)	+ ボタンで開始“月”を選択する セットボタンを押す	4 6 [4] 1	1~12	--:--
11	4 7	+/- (週)	+ ボタンで開始“週”を選択する セットボタンを押す	4 7 4 [1]	1~5	--:--
12	4 7	+/- (曜日)	+ ボタンで開始“曜日”を選択する セットボタンを押す	4 7 [7]	1~7	--:--
			【サマータイム終了月】(例)月第一週日曜日			
13	4 8	+/- (月)	+ ボタンで終了“月”を選択する セットボタンを押す	4 8 [9] 1	1~12	--:--
14	4 8	+/- (週)	+ ボタンで終了“週”を選択する セットボタンを押す	4 8 9 [1]	1~5	--:--
15	4 9	+/- (曜日)	+ ボタンで終了“曜日”を選択する セットボタンを押す	4 9 [7]	1~7	--:--
16	4 9	セット 5秒	セットボタンを5秒間押す カードキー排出 終了	4 9 E N D		
			【終了】 “操作カバー”をもとに戻す	通常画面		

特殊設定のしかた(3)・・・ボタンの有効/無効 印字位置調整

順序	アドレス	操作	説明	表示部 点滅	入力範囲	初期値
1		操作カバー開閉	“操作カバー”を90度上に開ける			
2		カードキー挿入	“カードキー”を挿入する(ビー音 年月日が点滅)	0 3 [4] [1]		
3	0 5	出退切替ボタン押す	“出退切替”ボタンを1回押す	0 5 -- : --		
			【出退切替時刻】(例)12:30に設定する			
4	0 5	+/- (時)	セットボタンを押す	0 5 [1 2] : 0 0	1~23	--:--
5	0 5	+/- (分)	セットボタンを押す	0 5 1 2 : [3 0]	00~59	--:--
5			(END表示)を確認	0 5 E N D		
6	0 5	+ 5秒	+ ボタンを5秒間押す	9 2 1 [0]		
			【ボタンの有効/無効】			
7	9 2	+/- (出勤)	+ ボタンで出勤ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 1 [0]	0~1	0
8	9 2	+/- (外出)	+ ボタンで外出ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 2 [0]	0~1	0
9	9 2	+/- (再入)	+ ボタンで再入ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 3 [0]	0~1	0
10	9 2	+/- (退出)	+ ボタンで退出ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 4 [0]	0~1	0
11	9 2	+/- (残業)	+ ボタンで残業ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 5 [0]	0~1	0
12	9 2	+/- ()	+ ボタンで残業ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 6 [0]	0~1	0
13	9 2	+/- (徹夜)	+ ボタンで徹夜ボタンの“0=有効”/“1=無効”を設定する	9 2 7 [0]	0~1	0
14	9 2	セット 5秒	セットボタンを5秒間押す カードキー排出 終了	9 2 E N D		
			【印字位置調整】			
15	9 2	+ 5秒	上記、順序14(END表示)で+ ボタンを5秒間押す	9 2 [E N D]		
16	9 3	+/- (印字位置)	+ ボタンで“左右印字位置”を合わせる			
			セットボタンを押す	9 3 0	-2~+2	
			調整範囲 = 左右 -2mm ~ +2mm			
17	9 4	+/- (印字位置)	+ ボタンで“上下印字位置”を合わせる			
			セットボタンを押す	9 4 0	-6~+6	
			調整範囲 = 上下 -6mm ~ +6mm			
18	9 4	セット 5秒	セットボタンを5秒間押す カードキー排出 終了	9 4 E N D		
			【終了】 “操作カバー”をもとに戻す	通常画面		